

## UNI-IBW NOOD

### Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door. Voor onderhoud en referentie dient deze gebruiksaanwijzing bewaard te worden.


### Veiligheid

De aanwijzingen in deze handleiding en de geldende plaatselijke en nationale voorschriften dienen altijd gevolgd te worden. Wijzigingen aan het armatuur resulteren in garantieverval. Bij beschadigingen aan componenten kan een veilige werking niet gegarandeerd worden. Zorg er altijd voor dat bij installatie en onderhoud geen spanning op en naar het armatuur staat. Voor de installatie wordt een gekwalificeerde e-installatie aangeraden die werkt volgens de laatste richtlijnen.

### Omschrijving

De UNI-IBW Nood is een modern noodarmatuur voorzien van LED. Dit armatuur kan geleverd worden met lenzen voor een 60 of 105 graden bundel, of in een speciale uitvoering voor gangen.

### Installatie instructies

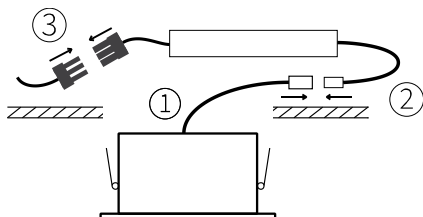

1. Maak een passend gat voor het armatuur op de locatie waar het armatuur geplaatst moet worden. Buig de veren omhoog en plaats hem armatuur
2. Sluit het armatuur aan de driver aan
3. Sluit de driver aan de GST-connector aan

